


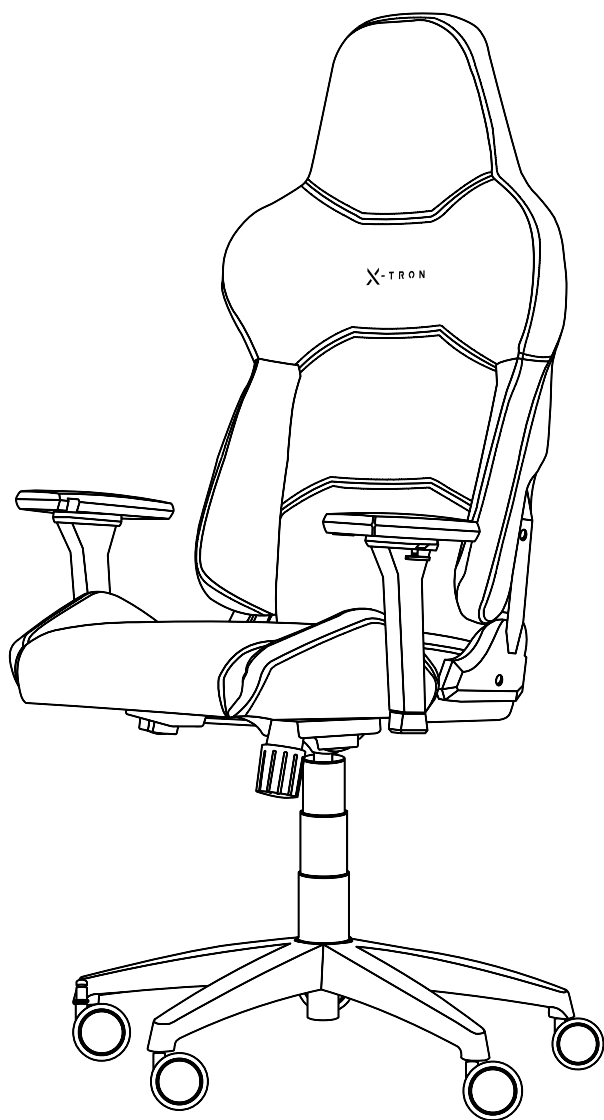





WWW.GENOTYPE.COM.AR

1 COMPROBACIÓN DE COMPONENTES


Verificar y asegurarse que los artículos mencionados estén en la caja:

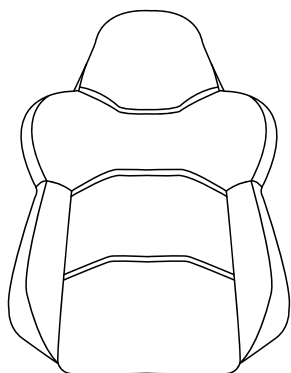


① RESPALDO X1

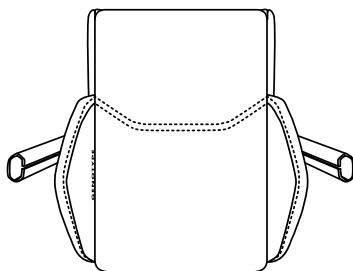


② ASIENTO X1

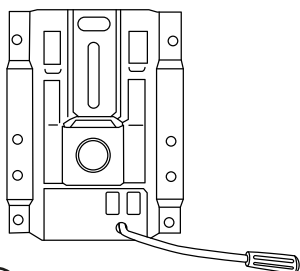


④ PLATO NEUMÁTICO X1

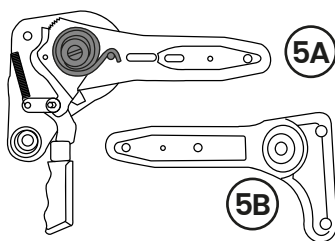

⑤ SISTEMA DE RECLINADO (DERECHO & IZQUIERDO)

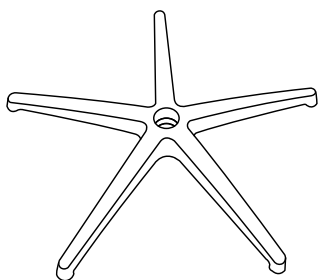

③ ESTRELLA X1

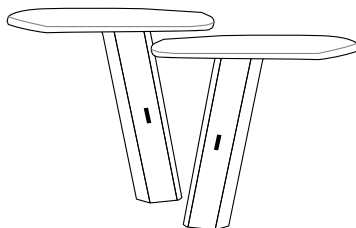


⑥ APOYABRAZOS 1D X2 (*)

(*) El formato de los apoyabrazos difieren dependiendo del modelo adquirido (1D o 5D)

COMPROBACIÓN DE COMPONENTES


*Componentes solamente incluidos en el modelo **X-TRON 5D**

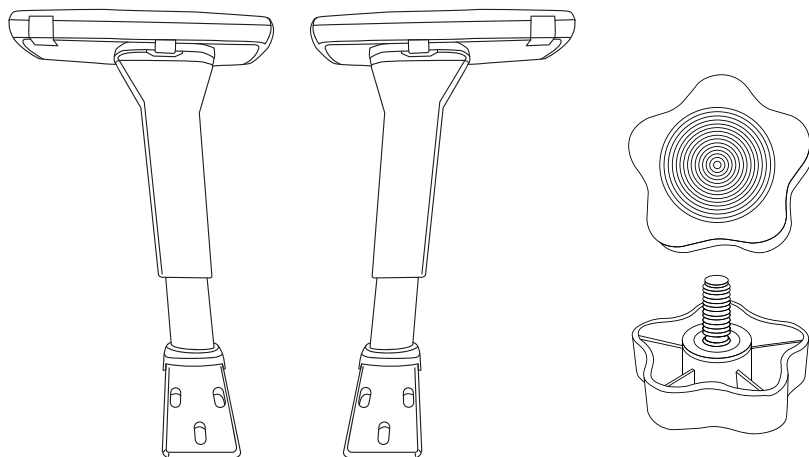


6 APOYABRAZOS 5D X2

12 PERILLAS DE AJUSTE X2


Dentro de la caja principal hay 2 cajas alargadas, las cuales contienen los siguientes artículos:

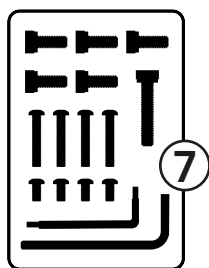


BLISTER DE
TORNILLOS
Y LLAVES ALLEN

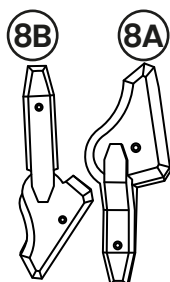

PROTECTORES
MECANISMO
(DER. & IZQ.)

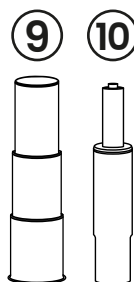


FUELLE Y
PISTÓN X1



RUEDAS X5

COMPROBACIÓN DE COMPONENTES

7 BLISTER DE TORNILLOS Y LLAVES ALLEN

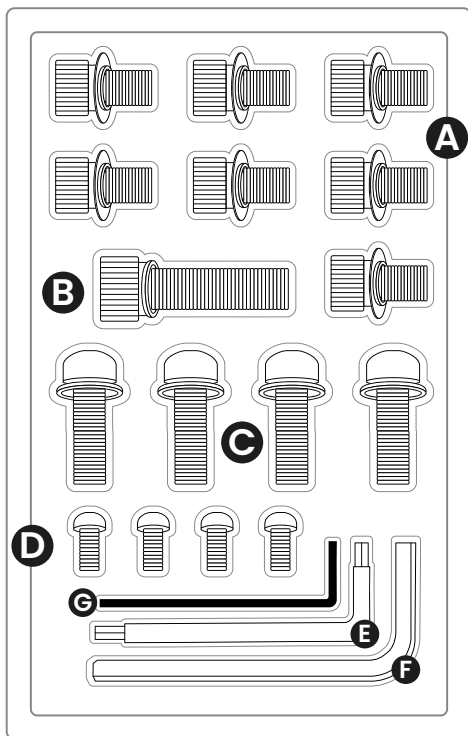

A Tornillos Allen cortos para **sistema de reclinado: X7 unidades**

B Tornillo Allen largo para **sistema de reclinado: X1 unidad**

C Tornillos Allen para **plato neumático: X4 unidades**

D Tornillos Allen para **protectores laterales: X4 unidades**

E Llave Allen mediana para tornillos **C**
x1 unidad

F Llave Allen Grande tornillos **A B**
x1 unidad


G Llave Allen chica para tornillos: **D**
x1 unidad

En caso de faltar alguno de los componentes, favor de comunicarse con su vendedor. No ejercer fuerza innecesaria sobre los mismos ni utilizar ningún reemplazo de tornillos.

ACCESORIOS ADICIONALES.




ALMOHADON CABEZAL

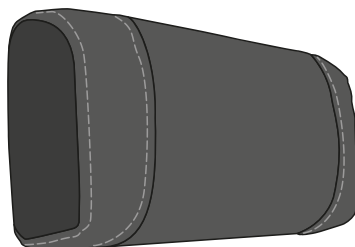


ALMOHADON LUMBAR

1. Armado de base

- Encastrar a presión las ruedas ⑪ en la estrella ③ hasta hacer tope.

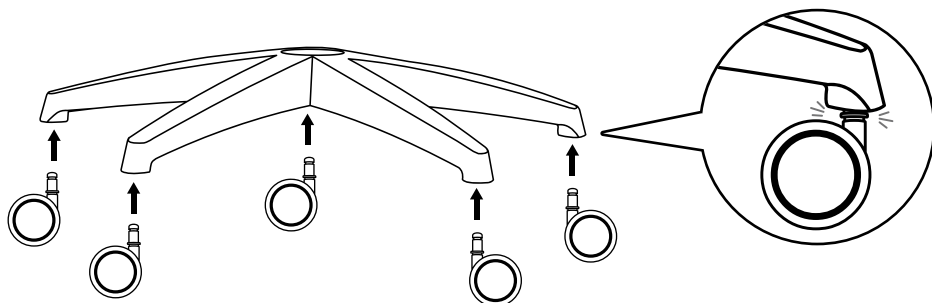


- Insertar el pistón ⑩ junto con su fuelle ⑨ en la estrella ③.

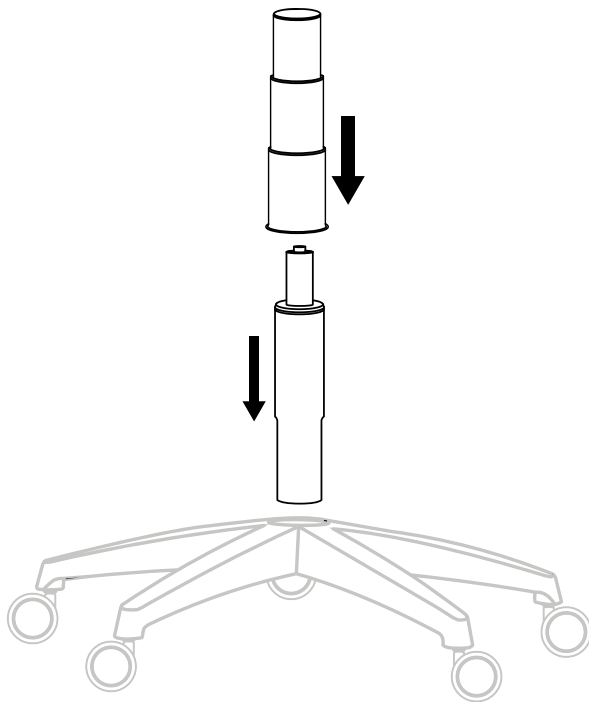


2. Colocación de bisagras en respaldo

- Colocar el sistema de reclinado **(5A)** **(5B)** en el respaldo **(1)** con los tornillos **(A)** utilizando la llave Allen **(F)**.

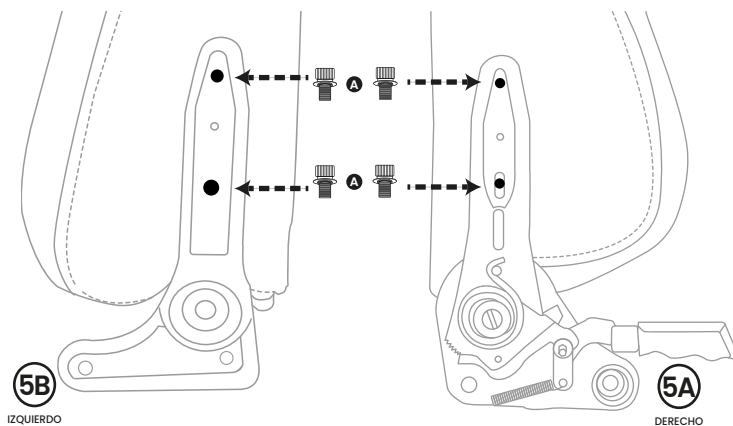


3. Ensamblado de respaldo en el asiento

- Colocar el sistema de reclinado derecho **(5A)** con los tornillos **(A)** y **(B)**. Luego el izquierdo **(5B)** con los tornillos **(A)**.
- Ajustar ambos lados con llave Allen **(F)**.

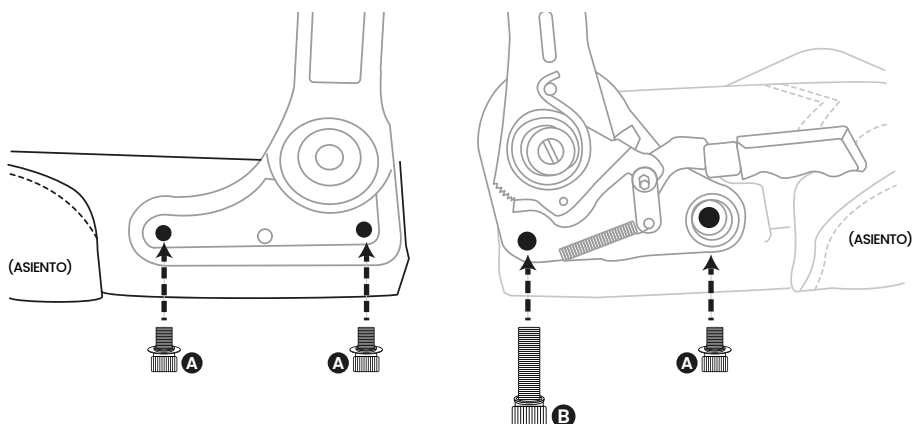

4. Instalación de plato neumático en el asiento


- Colocar el plato neumático ④ en la parte inferior del asiento, haciendo coincidir los orificios y posicionando la palanca hacia el centro del asiento ②.
- Colocar los tornillos ③ y ajustar con llave Allen ⑤.

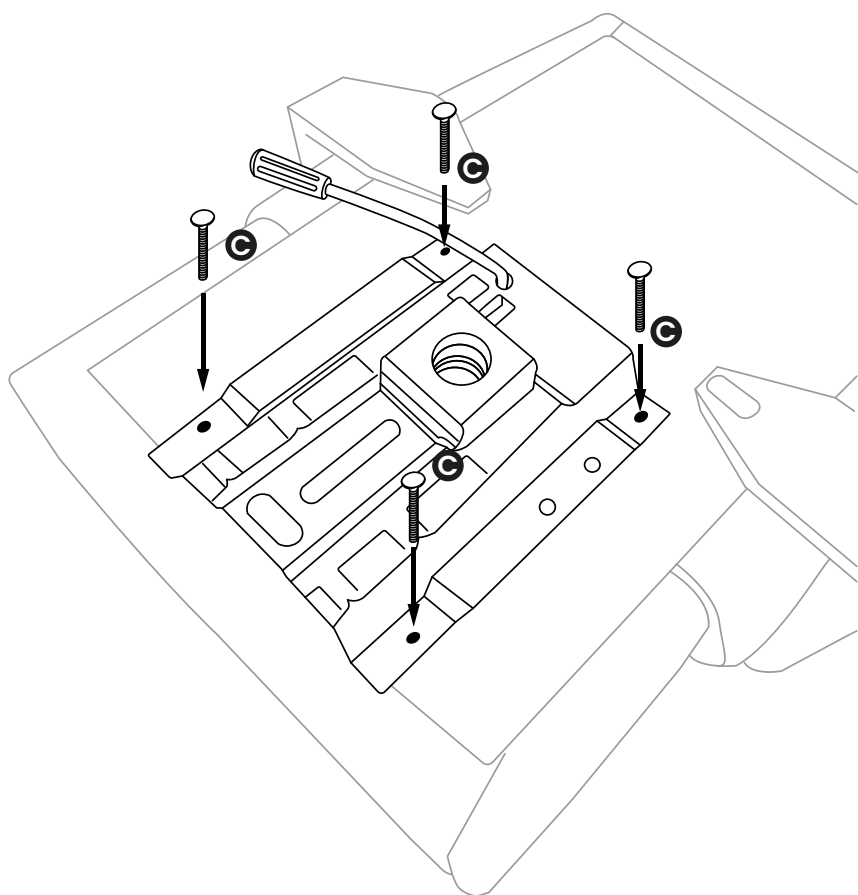


5a. Instalación de apoyabrazos 1D

Insertar los apoyabrazos ⑥ en los soportes inferiores que ya vienen colocados en el asiento ②.


Mantener presionado el botón del soporte inferior para colocar el apoyabrazos ⑥ hasta completar el recorrido y el botón salga por su orificio.

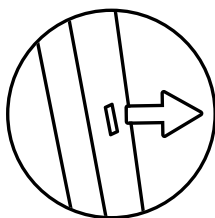

ESTE LADO
HACIA DENTRO



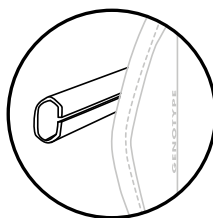


SOPORTE INFERIOR
DEL APOYA BRAZOS

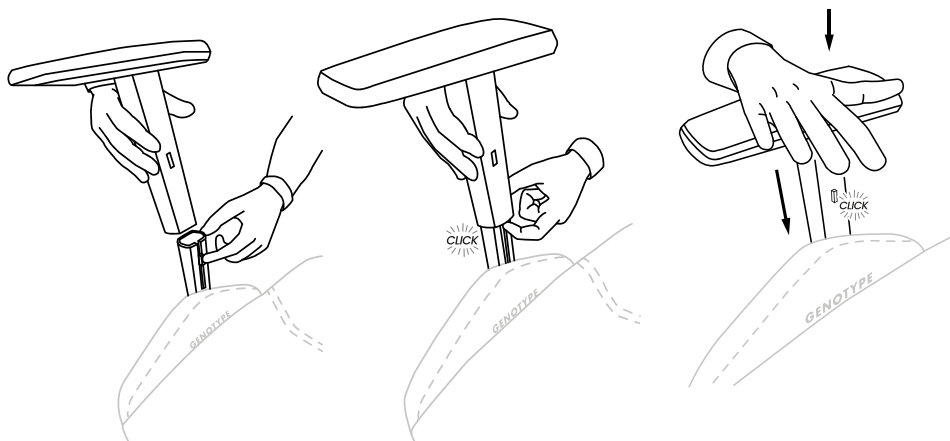


5b. Instalación de apoyabrazos 5D

- Colocar los apoyabrazos ⑥ en la base del asiento ②
- Ubicar la perilla de ajuste ⑫ con la rosca correspondiente y girar.

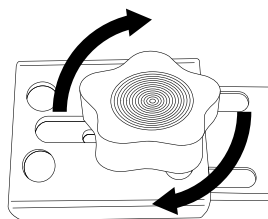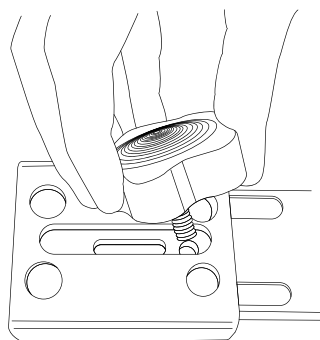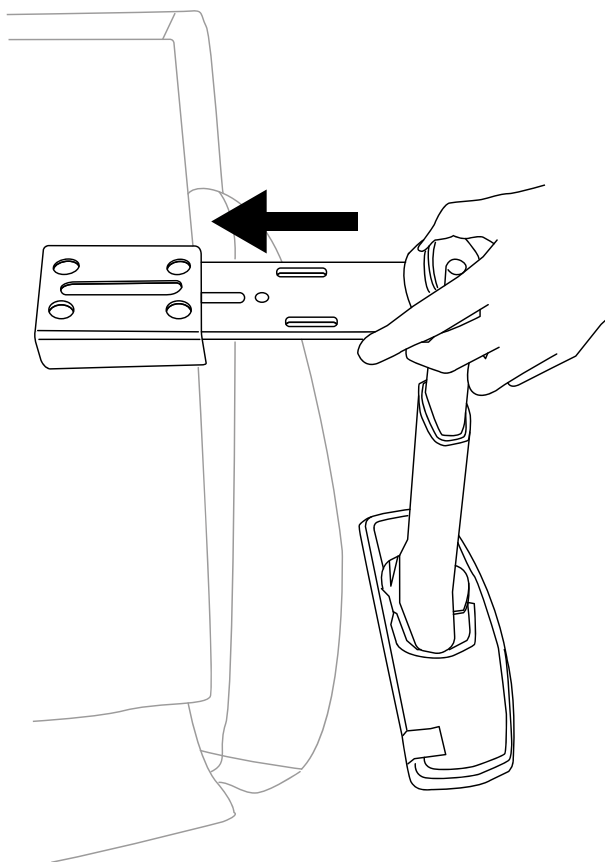


6. montaje de silla en base

- Colocar el asiento (2) sobre la base haciendo coincidir el pistón (10) con el orificio del plato neumático (4).

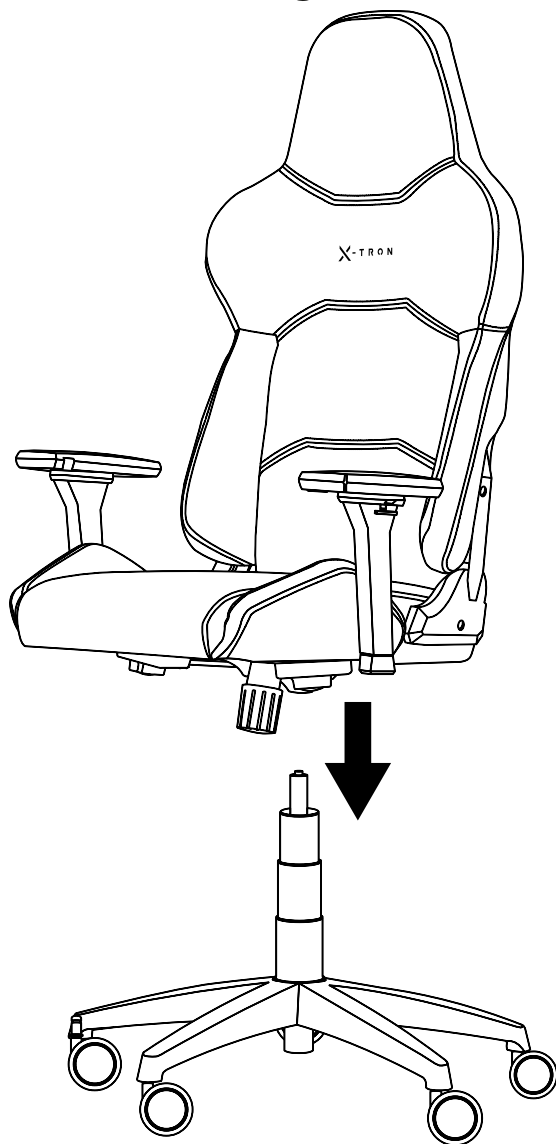


7. Colocación de protectores de mecanismo


- Colocar los Protectores **(8A)** y **(8B)** en los mecanismos **(5)** con los tornillos **(D)**

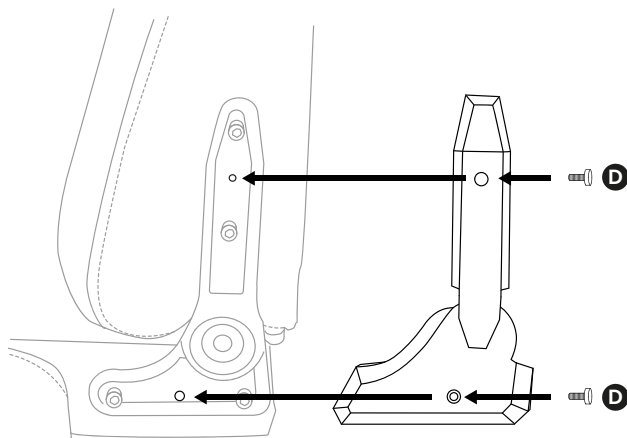

- Hacer coincidir el orificio del Protector **(8A)** con la pieza del mecanismo **(5A)** como indica la imagen.

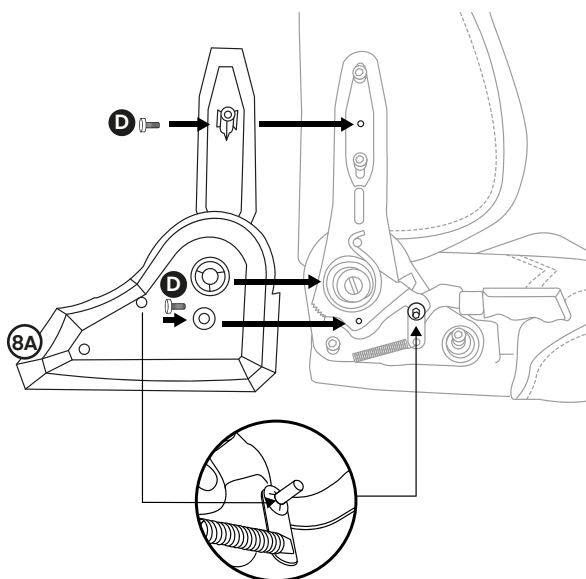

SEGUINOS EN INSTAGRAM

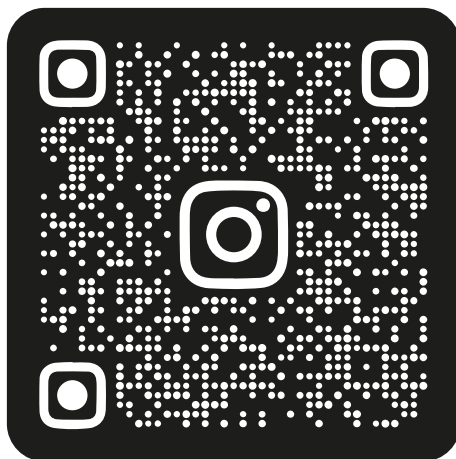

@GENOTYPECHAIRS



Av. Lisandro de La Torre 2135 (CABA)



(+54) 9 11 2455 6036



ventas@genotype.com.ar



www.genotype.com.ar



genotypechairs



X-T R O N

W W W . G E N O T Y P E . C O M . A R